

Návod pro použití FD-200

Sušička FOR-DRY s dezinfekcí ozónem



Před prvním použitím

- V první řadě Vám děkujeme, že jste si zakoupili sušičku obuvi s ozónovou dezinfekcí FOR-DRY model FD-200.
- Tento výrobek, Vám bude užitečným pomocníkem v každodenním boji s vlhkem, zápachem, plísní a bakteriemi.
- Přístroj můžete použít na sušení a dezinfekci sportovní, tréninkové i vycházkové obuvi, vhodný je i k péči o rukavice, ponožky, přilby, různé druhy chráničů a dalšího sportovního vybavení.
- Tato příručka, Vám vysvětlí, jak sušička pracuje, jak ji uvedete do provozu a jak ji budete ovládat.

Sušička FOR-DRY FD-200 pracuje za Vás.



Jak na to? Sušička pracuje za Vás!

- Stačí pouze nasadit obuv nebo další věci, které chcete vysušit a dezinfikovat na nástavce.
- Sušička se automaticky zapne.

- V prvním kroku probíhá dezinfekce pomocí ozónu, který je vháněn do vnitřku obuvi.
- Po ukončení dezinfekce se režim automaticky přepne do druhého kroku a tím je sušení.
- Teplý vzduch je ventilátorem vháněn do vnitřku obuvi.
- Po ukončení sušení, se sušička po 10 sekundách sama vypne a přejde do pohotovostního režimu.
- Vy již jenom sundáte suchou a dezinfikovanou obuv z držáků a můžete se věnovat Vaším aktivitám.

Přejeme Vám, aby sušička FORDRY, byla Vaším užitečným denním pomocníkem.



NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY FOR-DRY FD-200

1. Důležité bezpečnostní informace
2. Funkce a vlastnosti
3. Vybalení
4. Popis
5. Sestavení a montáž
6. Provoz
7. Péče a čištění
8. Řešení problémů
9. Záruka
10. O dezinfekci ozónem

1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si podrobně všechny instrukce před použitím sušičky **FOR-DRY FD-200**.

1.1 Bezpečnostní certifikát CE GZEM2403001518HSV

1.2 Bezpečnostní certifikát LVD GZES2403004744HS

1.3 Certifikační patent – tento přístroj je certifikován SGS-CSTC
Standards Technical Services Co., Ltd.

1.4 Bezpečnostní opatření

- 1.4.1 Sušičku mějte za provozu vždy ve správné poloze (svislá poloha).
- 1.4.2 Neprovozujte přístroj, jestliže se jeví jako poškozený. Pokud je přístroj porouchaný, kontaktujte dodavatele nebo dovozce. Pokud přístroj spadl nebo je jakýmkoliv způsobem poškozen, odešlete jej bez prodlení dodavateli

nebo dovozci k přezkoumání, opravě elektrické nebo mechanické části, nebo případné výměně.

Nepracujte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn v autorizovaném servise tak, aby se předešlo poškození přístroje a nebezpečí úrazu.

- 1.4.3 Pro bezpečnou a správnou funkci, umístěte a používejte sušičku na dobře větratelném místě nebo na krytém otevřeném prostranství a držte se od ní dále, když probíhá proces dezinfekce. Příliš mnoho ozónu, by mohlo způsobit znečištění ovzduší a újmu na zdraví.
- 1.4.4 Neponořujte přístroj, kabel, zástrčku do vody. Chraňte kabel a přístroj od horkých povrchů.
- 1.4.5 Tento spotřebič není určen pro používání dětmi. Děti by měli být pod dozorem, aby si se spotřebičem nehráli.
- 1.4.6 Sušička je určená i pro sušení velmi mokrých bot, rukavic, přileb atd., jak se někdy v extrémních případech stává. V těchto případech, musí být přebytná voda před sušením vyždímána či dostatečně odkapána. Přebytná voda, by se mohla dostat do sušičky a mohla by způsobit zkrat desky s plošnými spoji a tak trvale poškodit přístroj. Přístroj nesmí být ponořen do vody nebo být umístěn ve stojaté vodě.
- 1.4.7 Nevkládejte nic mezi sušící nástavce, když je sušička zapojena, ale není připravena k provozu, protože přístroj se může automaticky spustit.
- 1.4.8 Nerozebírejte, neopravujte sami přístroj. Tato činnost, může způsobit úraz el. proudem, požár nebo jiné poškození přístroje. Pouze autorizovaný servisní technik, může provést všechny opravy. Odstranění jakékoliv části nebo pokus opravovat přístroj, znamená ztrátu záruky.

- 1.4.9 Ujistěte se, že zadní přívod vzduchu není zakryt nebo ucpán a to vždy před použitím přístroje. Překážka před mřížkou vstupu vzduchu, může způsobit poškození přístroje.
- 1.4.10 Před čištěním, odpojte přístroj od el.sítě. Poté přístroj otřete vlhkým měkkým hadříkem nebo jemným kartáčkem. Nepoužívejte drsné, ostré předměty nebo hrubé či agresivní čisticí přípravky.
- 1.4.11 Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od otevřeného ohně, dalších silných tepelných zdrojů, hořlavých plynů a žíravých látek.
- 1.4.12 Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, osušte jej, vyčistěte a uložte na suchém místě.

2. FUNKCE A VLASTNOSTI

- 2.1 Sterilizace a dezodorace – Vaše sušička efektivně likviduje různé bakterie a plísně, které způsobují zápach a dermatofytózy (plísňě nohou)
- 2.2 Se sušičkou efektivně vysušíte obuv, rukavice, helmy, ponožky atd., což velmi přispívá k ochraně zdraví a Vašemu pohodlí.
- 2.3 Sušicí teplota dosahuje až 70°C, to je výhodné i pro chladné prostředí.
- 2.4 Sušička je snadno regulovatelná, nastavitelná pro různé druhy materiálů, je velmi stabilní a produkuje bezpečné množství ozónu pro zajištění sterilizačního účinku.
- 2.5 Automatický start/stop (s volitelným manuálním ovládáním start/stop)
- 2.6 Dotykový interaktivní displej s pamětí pro všechny druhy nastavení.
- 2.7 Sušička má bezpečnostní tepelnou pojistku proti přehřátí.

2.8 Sušička má velmi tichý provoz (< 35 dB hladina hluku).

2.9 Praktické umístění ploch pro odkapávání vody

Poznámka: Ozon má účinky na předměty vyrobené z gumy, proto buďte opatrní při použití ozonové sterilizace na gumové předměty.

Možné další použití:

Sušičku lze použít také jako čističku vzduchu! Je možné dezinfikovat a zbavit pachů např. dům, pokoje s plísní, páchnoucí kuřárnu, automobily atd.

3. VYBALENÍ

TIP PRO VÁS – uschovejte si návod k obsluze, doklad o zaplacení pro možné budoucí použití.

3.0 Vybalení přístroje – balení obsahuje následující položky: 1ks základní jednotky, 2 ks držáku obuvi (vzduchové potrubí), návod k obsluze.

3.1 Vybalte přístroj z krabice. Vyjměte z obalu základnu a vzduchové nástavce.

3.2 Uvolněte přívodní kabel.


3.3 Zkontrolujte, zda není zablokovaný přívod vzduchu do sušičky u základny. Tuto kontrolu provádějte vždy, před použitím přístroje. Zkontrolujte, zda jsou všechny položky nepoškozeny, abyste zjistili, zda nedošlo k žádnému poškození při přepravě.

3.4 Pokud došlo k poškození některé z položek, kontaktujte prodejce.


3.5 Uschovejte dobře doklad o zakoupení. Budete jej potřebovat při reklamaci, poruše přístroje u prodejce či dovozce. Reklamaci řešte u svého prodejce nebo se obraťte přímo na dovozce.

4. FOR-DRY schéma



4.1. Schéma přístroje naleznete na obr. č.1 a obr.č.2

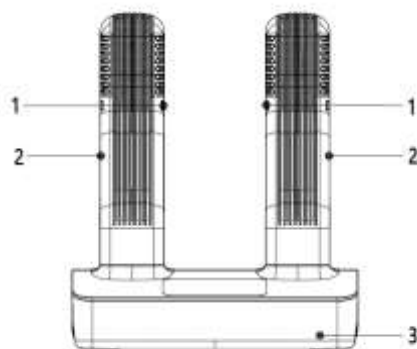

Obrázek 1 – Pohled zepředu a shora

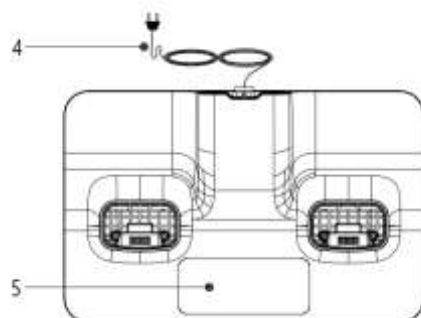


Obrázek 2 – Pohled zezadu a zespodu

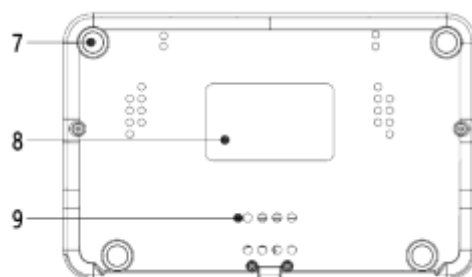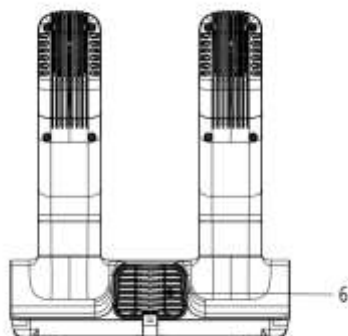

1. Senzor automatického spuštění a zastavení
2. Držák na boty a rukavice / ventilační otvor
3. Základna sušičky
4. Napájecí kabel
5. Dotykový interaktivní displej
6. Mřížka přívodu vzduchu
7. Protiskluzová podložka
8. Štítek s informacemi
9. Vypouštěcí otvor

- 4.2 Základna přístroje se skládá z ventilátoru, PCB jednotky, generátoru ozónu, topným tělískem, dotykovým displejem, propojovacími adaptéry pro vzduchové potrubí, přívodem vzduchu (mřížkou), drenážním otvorem a napájecím kabelem.
- 4.3 Vzduchovody se skládají z trubkového tělesa s mřížkou, infračerveným senzorem a spojovacím čipem.

5. SESTAVENÍ VZDUCHOVÉHO OVLÁDÁNÍ

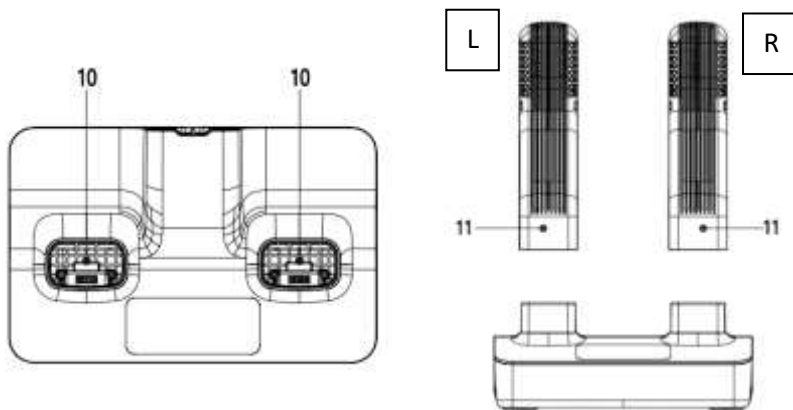


10. Port připojení sušičky
11. Port připojení držáku

5.1 položte přístroj na rovný, suchý a čistý povrch.

5.2 Zasuňte držáky na boty do adaptéru. Ujistěte se, že levý držák (L) je zasazen do otvoru (L) a pravý držák (R) je zasazen do otvoru (R), na základně sušičky. Viz. obr.3 výkresu vpravo

Sušička je určena pro obuv, ponožky, rukavice atd. Sušička má funkci automatického spuštění a vypnutí po ukončení programu.

Obrázek 4 – Použití

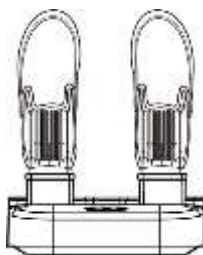

6. PROVOZ

Před prvním použitím Vašeho sušáku FOR-DRY FD-200 si kompletně a pozorně přečtěte a pochopte všechny části návodu k obsluze. Vaše sušička má infračervené senzory ovládání (automatický start/stop) stejně tak je ale možno zvolit ruční ovládání.

Aktivace ozonové sterilizace

Funkce sterilizace ozonem je ve výchozím nastavení vypnuta. Pro aktivaci sterilizační funkce postupujte následovně:

1. Ujistěte se, že je zařízení v pohotovostním režimu.
2. Stiskněte a podržte tlačítko „Nastavení“  a tlačítko „+“ dokud obrazovka neblinkne, což aktivuje sterilizaci ozonem.
3. Výchozí doba sterilizace je 5 minut.

Funkce sterilizace se deaktivuje po obnovení továrního nastavení. Chcete-li funkci znovu povolit, postupujte podle výše uvedených kroků.

6.1 AUTOMATICKÝ PROVOZ (Automatický start/stop)

Infračervený snímač je nainstalován v horní třetině každého vzduchového potrubí. Ve většině případů, můžete spustit přístroj tímto automatickým ovládacím režimem.

Jednoduše řečeno – **boty, rukavice, ponožky atd., nasadte na sušící potrubí.** Ujistěte se, že boty nebo rukavice jsou dostatečně nasazeny, že překrývají infračervené senzory. Po nasazení sušička začne pracovat v nastaveném režimu a zastaví se, když uplyne nastavený čas nebo když sundáte ze sušícího nástavce vysoušenou věc.

Důležité: když si přejete spustit sušičku automatickým ovládním, ujistěte se, že je zakryt senzor automatického spuštění nebo zastavení přístroje. Pokud tomu tak není, nelze přístroj spustit automaticky. V případě, že infračervený snímač nemůže být zakryt nebo sušící objekt nezabraňuje přístupu světla, spuštění přístroje musí být zahájeno manuálním ovládním.

6.2. RUČNÍ OVLÁDÁNÍ

Sušičku můžete ručně spustit krátkým stisknutím tlačítka napájení  a dalším stisknutím tohoto tlačítka  ji zastavit.

To platí např. v těchto případech:

6.2.1 Chcete-li použít ozónovou dezinfekci v domácnosti nebo v mokřím a páchnoucím šatníku, jednoduše přesuňte přístroj na správné místo a spusťte jej ručně.

6.2.2 Chcete-li sterilizovat suchý malý předmět, jako např. dětské ponožky, které nemohou zakrýt infračervený senzor. Nasadte ponožky a zapněte přístroj ručně.

6.2.3 Podobné situace řešte jako u 6.2.2

6.3 NASTAVENÍ PROGRAMŮ

6.3.1 Připojte sušičku do elektrické sítě. Na display blikne jedenkrát symbol „čárky“:



Následně se zobrazí obrázek menu:



Display z obrázku 2 se vypne, pokud je zařízení v nečinnosti. Dotkněte se oblasti těchto 4 symbolů a display se znovu zapne.


6.3.2 Můžete nastavit čas dezinfekce, teplotu vysoušení a čas sušení pro různé situace.

Připojte zařízení a jednou stiskněte tlačítko **nastavení**.



Na displeji následně uvidíte symboly:


Dezinfekce



Sušení



Čas



Když displej bliká, stiskněte tlačítka „+“ a „-“ pro změnu parametrů.

- Rozsah času dezinfekce je 0-15 minut, jedno stisknutí mění jednu minutu.
- Rozsah teploty sušení je 40°C-70°C nebo 105°F-160°F, jedno stisknutí mění nastavení o 5°C nebo 5°F.
- Rozsah času sušení je 0-120 minut, jedno stisknutí mění nastavení o 5 minut.

POZOR: Nenastavujte teplotu výše, než jakou mohou předměty snést.

Doporučuje se nastavit nižší teplotu pro kožené nebo jemné předměty. Příliš vysoká teplota může ovlivnit kůži nebo speciální tkaniny.

Níže uvedená doporučení jsou pouze orientační, můžete si nastavení upravit podle vlastních potřeb:

Předmět	Doporučené nastavení
Tenisky (denní nošení)	50°C / 125°F, 25 minut
Tenisky (mokrý/zapáchající)	55°C / 130°F, 40 minut
Kožené boty (denní nošení)	40°C / 105°F, 25 minut
Kožené boty (mokrý/zapáchající)	45°C / 115°F, 40 minut
Helma, rukavice (denní nošení)	50°C / 125°F, 30 minut
Helma, rukavice (mokrý/zapáchající)	55°C / 130°F, 40 minut

5.4 Obnovení továrního nastavení

Vaše sušička má následující tovární nastavení:

Výkon **Výchozí hodnota**

Sušení (teplota) 40°C nebo 105°F

Sušení (čas) 20 minut

Chcete-li obnovit tovární nastavení, připojte zařízení a ujistěte se, že je

vypnuto. Stiskněte a podržte tlačítko „Nastavení“  po dobu několika sekund, dokud displej nezačne blikat. **Upozorňujeme, že funkce sterilizace ozonem se po obnovení továrního nastavení deaktivuje. Prosím, aktivujte ji podle pokynů v sekci 5.**

5.5 Když je zařízení v provozu, teplota se zobrazuje na displeji. V režimu dezinfekce není vyfukován horký vzduch, zobrazuje se teplota nasávaného vzduchu. V režimu sušení se zobrazuje aktuální teplota sušení.

5.6 Ventilátor pracuje 30 sekund samostatně, poté sušička pracuje podle nastavení.

5.7 Po dokončení pracovního procesu se ozve varovný zvuk.

5.8 Po dokončení pracovního procesu bude ventilátor pokračovat v práci dalších 10 sekund.

TIP – vždy se řiďte pokyny výrobce pro sušení produktu.

7 Údržba a čištění

7.1 PŘED a PO použití přístroje, např. sušení rukavic, ponožek, helem atd., zejména po usušení obuvi a před sušením dětských výrobků, vyčistěte vzduchové potrubí vlhkým hadříkem.

7.2 K čištění použijte jemný kartáč na prach a nečistoty hlavně u kanálků mřížky pro přívod vzduchu. Použijte měkký vlhký hadřík s kapkou tekutého mýdla k čištění povrchu vzduchového potrubí a základny. Přístroj otřete suchým hadříkem.

7.3 ČIŠTĚNÍ TIPY A VAROVÁNÍ

Použijte kartáč pro odstranění prachu a měkkých drobných nečistot u mřížky pro sání vzduchu. Nepoužívejte abraziva ani tuhé kartáče pro čištění základny sušičky a vzduchového potrubí, mohli byste způsobit poškrábání povrchu. Nikdy nenořte přístroj do vody!

7.4 FOR-DRY FD-200 používejte na větratelném místě (technická místnost, garáž, balkon, chodba atd.) a na rovném, suchém a bezpečném povrchu.

8.0 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

8.1 Sušička nefunguje.

8.1.1 Zkontrolujte, zda je zástrčka zapojena a zařízení zapnuto.

8.1.2 Pokud nefunguje a na obrazovce se zobrazí kód E1:

Řídicí jednotka teploty nefunguje.

8.1.3 Pokud nefunguje a na obrazovce se zobrazí kód E2:

Topné těleso nefunguje.

8.1.4 Pokud nefunguje a na obrazovce se zobrazí kód E3:

Ventilátor nefunguje.

Pokud se některý z výše uvedených kódů stále zobrazuje i po restartování, kontaktujte svého prodejce nebo dovozce pro kontrolu, opravu nebo možnou výměnu.

8.2 Sušička funguje, ale není cítit ozon nebo je jeho produkce malá a slabá:

Ozonová deska je vadná nebo dosáhla konce životnosti. Kontaktujte svého prodejce nebo dovozce pro kontrolu, opravu nebo možnou výměnu. **Nebo je funkce ozonu vypnuta**, aktivujte ji podle pokynů v sekci 5.

8.3 Sušička nevysušuje správně:

Zkontrolujte, zda je nastavena dostatečně vysoká teplota sušení. Nastavte na vyšší hodnotu.

Pokud je předmět příliš mokrá, vymačkejte přebytečnou vodu.

8.4 Voda pod základnou:

Sušička může odvádět malé množství vody, ale velmi mokrá předmět by neměl být na držáky pokládán, protože to může zařízení poškodit a trvale ho zničit. Tomu se za každou cenu vyhněte.

Pokyny v této uživatelské příručce nemohou obsáhnout všechny možné stavy nebo situace, které mohou nastat. Řiďte se zdravým rozumem při práci s tímto nebo i jakýmkoliv jiným elektro zařízením.

9 ZÁRUKA

Vaše sušička FOR-DRY FD-200 má záruční dobu dle platné legislativy 24 měsíců od zakoupení výrobku.

Na kosmetická poškození, škody způsobené nesprávným používáním, zasahováním do přístroje, svépomocné opravy a používání přístroje v komerčních provozovnách, se záruka nevztahuje.

Při výrobě sušičky FOR-DRY FD-200 je kladen velký důraz na kvalitu a bezpečnost. Věříme, že Vám sušička pomůže a budete spokojeni s jejími službami.

V případě dotazů nebo připomínek nás prosím kontaktujte: info@for-dry.com

10 O DEZINFEKCI OZÓNEM

Vaše sušička má vestavěný generátor ozónu, který vyrábí ozón metodou koronového výboje.

Ozón je světle modrý plyn s výrazně štiplavým zápachem, detekovaný mnoha lidmi v koncentracích již tak malých, jako je 0,01 ppm obsažených ve vzduchu. Můžete jej cítit při blízké bouřce. Ozón je tvořen přirozeně z diatomického kyslíku a to elektrickým výbojem nebo ultrafialovým zářením.

Ozón je silný oxidant a má mnoho průmyslových a spotřebitelských aplikací souvisejících s oxidací. To je používáno k odstranění pachů ve vzduchu, úpravě vody, dezinfekci kuchyňských nástrojů, dezinfekci průmyslových odpadů a také jako bělidlo.

Další jeho použití je dezinfekce misek, příborů, nádobí, kuchyní v domácnostech, dále dezinfikuje prádlo v nemocnicích, prostory v potravinářských provozech ale i v domech s pečovatelskou službou atd.

Dezinfekcí ozónem se ošetřuje voda na místo chlóru. Odstraňuje pachy ze vzduchu a zabíjí bakterie na plochách, které mohou být jimi infikované. Je výborný pro ošetření bazénů a lázní.

Dezinfikuje čerstvé ovoce a zeleninu, kde bezpečně likviduje plísňe a bakterie.

Ozónová vrstva je část stratosféry, je prospěšná a eliminuje škodlivé ultrafialové záření dopadající na zemský povrch. Tento vysoký oxidační potenciál ozónu, ale někdy způsobuje poškození sliznic a dýchací tkáně. Z tohoto důvodu a pro bezpečné a komfortní využití, používejte Vaší sušičku FOR-DRY FD-200 na dobře větratelném místě nebo na volném krytém (myšleno pod střechou) prostranství a dokud je v provozním režimu sterilizace (deodorizing), držte od něj dále.

A je to v suchu, sušička FOR-DRY FD-200 Vám bude sloužit každý den!



NOVINKA DVOJITÉ NÁSTAVCE

***Pro extra rychlé vysoušení nyní NOVĚ v naší nabídce
i nástavce pro 2 páry obuvi či sportovního vybavení.
Objednávejte u svých prodejců***

for-dry.com